


SCANSONIC  
HIFI LOUDSPEAKERS

S12

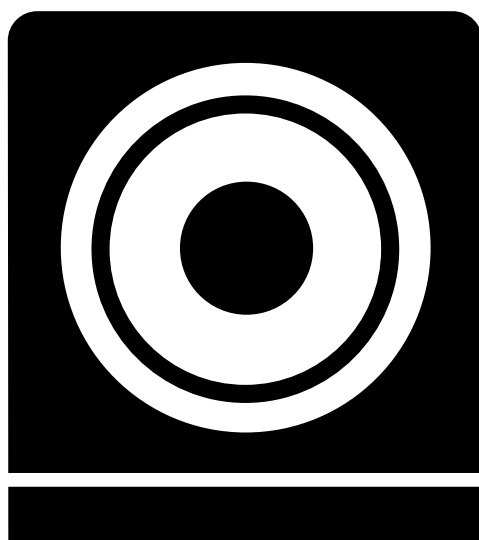

- 02** BEDIENUNGSANLEITUNG
- 06** STÖRUNGSERKENNUNG
- 08** EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

## Bedienungsanleitung

### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Scansonic Lautsprecher entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Spaß mit ihnen haben werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät auspacken und installieren.

### Lieferumfang

Während Produktion und Versand wurde der Subwoofer eingehend getestet und überprüft.

Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken bitte auf Transportschäden.

Wir empfehlen, den Originalkarton für einen möglichen späteren Versand aufzubewahren.

### Im Karton finden Sie:

1 Eingangskabel, Cinch (RCA)

### Lautsprecher installieren

Der Subwoofer muss am Stromnetz angeschlossen werden, daher ist es für Ihre eigene Sicherheit wichtig, dass Sie diese Anleitung sowie die Anleitung für den Verstärker vor dem Anschluss aufmerksam lesen.

### Subwoofer aufstellen

Eine unterschiedliche Aufstellung Ihrer Lautsprecher kann zu dramatischen Unterschieden im Klang führen. Kein Raum gleicht dem nächsten und daher sollten Sie etwas Zeit mit dem Experimentieren verbringen, wo die Aufstellung in Ihrem Raum den besten Klang erzeugt. Die Aufstellung von Subwoofers ist allerdings weniger kritisch als die Aufstellung von Full-Range-Lautsprechern, da die von einem Subwoofer produzierten tiefen Frequenzen im Raum schwierig zu orten sind. Verlassen Sie sich auf Ihr Gehör und experimentieren Sie ein wenig. Beginnen Sie mit unseren allgemeinen Empfehlungen.

Anfänglich sollte der Subwoofer zwischen dem Fernseher und einem Ihrer vorderen Lautsprecher aufgestellt werden. Abb. 1 - 3.

### Subwoofer anschließen

Bitte lesen Sie die Anleitung Ihres Verstärkers oder AV-Receivers vor dem Anschluss des Subwoofers aufmerksam durch.

Schalten Sie zunächst den Verstärker und alle weiteren Geräte aus, bevor Sie den Subwoofer anschließen.

Schließen Sie das mitgelieferte Cinch (RCA) Kabel an Eingang IN (5) des Subwoofers und an SUB Out Ihres Verstärkers an.

Schließen Sie das Netzkabel des Subwoofers (3) an einer Steckdose an und stellen Sie den Hauptschalter POWER

ON/OFF (1) auf ON; die POWER LED (6) leuchtet grün und der Subwoofer ist betriebsbereit. Abb. 4.

Der Scansonic S12 Subwoofer hat eine integrierte AUTO STANDBY Funktion und schaltet sich nach ca. 5 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal anliegt; die POWER LED (6) leuchtet rot. Wird ein Eingangssignal erkannt, so wird der Subwoofer aktiviert und die POWER LED (6) leuchtet grün.

### Lautstärke, Frequenz, Basserweiterung und Phase einstellen

Lautstärke, Frequenz, Basserweiterung und Phase (Bedienelemente 8, 9, 10 und 11) werden auf der Geräterückseite eingestellt; wir empfehlen die Einstellung nach Ihrem persönlichen Geschmack – versuchen Sie es mit verschiedenen Filmen und Musiktiteln. Detailliertere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie auf unserer Homepage [www.scansonic.dk](http://www.scansonic.dk).

### Einlaufzeit

Wir empfehlen eine Einlaufzeit Ihres neuen Scansonic S12 Subwoofers von ca. 15-20 Stunden bei normalem Lautstärkepegel, bevor Sie die endgültige Aufstellung und Einstellung des Subwoofers vornehmen. Während der Einlaufzeit setzen sich die Lautsprecher und bringen die beabsichtigte Leistung.

### Reinigung und Pflege

Benutzen Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel für das lackierte Gehäuse des Scansonic S12, wischen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch ab (kein Wasser benutzen).

Das Grillgewebe kann mit einer normalen Kleiderbürste gereinigt oder vorsichtig abgenommen und abgesaugt werden.

Berühren Sie bitte nicht die Treibereinheit und benutzen Sie den Subwoofer nicht als Couchtisch oder zum Abstellen von Getränken (Flüssigkeiten könnten in den Subwoofer eindringen).

Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung des Subwoofers den Netzstecker.

### Umwelthinweise

Der Scansonic S12 Subwoofer entspricht den internationalen Richtlinien zur Begrenzung gefährlicher Stoffe (RoHS) in elektrischen und elektronischen Geräten und der Elektroaltgeräte-Richtlinie (EAG) – die durchkreuzte Mülltonne zeigt diese Übereinstimmung an und dass das Gerät entsprechend diesen Richtlinien recycelt oder entsorgt werden muss.

SCANSONIC  
HIFI LOUDSPEAKERS

# S12

Abb. 1 Surround 5.1

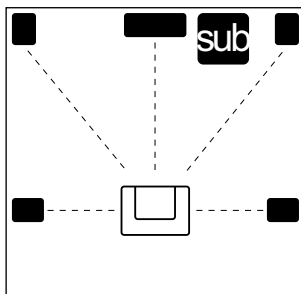


Abb. 2 Surround 6.1


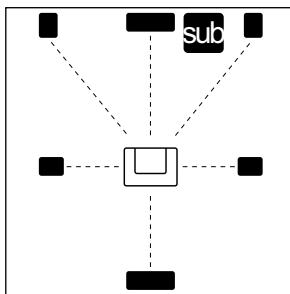


Abb. 3 Surround 7.1

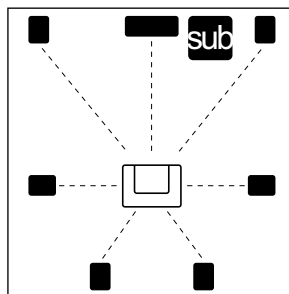

# S12

**SCANSONIC**  
ACTIVE SUBWOOFER  
**S12**

Power  
On Auto Off

Volume  
min • max

Frequency  
40Hz • 200Hz

Bass extension  
0dB • 6dB

Phase  
0° • 180°

Power on  
off

Fuse  
1.6A 250V

~230V/50Hz input  
Double insulated

POWERED SUBWOOFERS  
**CAUTION**  
DO NOT OPEN THE FRONT PANEL  
OR THE REAR PANEL  
UNLESS YOU ARE QUALIFIED TO DO SO

CE



**SCANSONIC**  
HIFI LOUDSPEAKERS

**S12**

**01** Hauptschalter

**02** Sicherungshalter, Sicherung nur gegen gleichwertigen Typ und Wert austauschen. WICHTIG! Vor dem Öffnen des Sicherungshalters Netzstecker ziehen.

**03** Netzkabel, bei längerer Nichtbenutzung bitte Netzstecker abziehen

**04** Signalausgang

**05** Signaleingang

**06** Power LED

**07** Stand-by-Umschalter

**08** Lautstärkeregler

**09** Frequenzregler

**10** Basserweiterung

**11** Phasenregler



SCANSONIC  
HIFI LOUDSPEAKERS

S12

## Störungsbehebung

### Allgemeine Störungsbehebung

Leuchtet die LED nicht auf, so überprüfen Sie...

- ob das Netzkabel (2) fest in der Steckdose steckt;
- ob der Hauptschalter POWER (1) auf der Geräterückseite auf „ON“ steht;
- ob die Netzspannung korrekt ist und den Angaben auf dem Subwoofer entspricht;
- Sicherungshalter, Sicherung (3) nur gegen gleichwertigen Typ und Wert austauschen

### Haben Sie keinen Ton, so überprüfen Sie...

- ob der Subwoofer eingeschaltet ist (LED leuchtet grün);
- ob der Lautstärkeregler (6) auf der Geräterückseite ganz herunter geregelt ist;
- ob das Eingangskabel (4) fest am Subwoofer und Verstärker angeschlossen ist;
- ob der Subwoofer ein Signal vom Verstärker empfängt
  - Prüfen auf den meisten AV-Receiver.

SCANSONIC  
HI FI LOUDSPEAKERS

S12

## SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Blitzsymbol weist darauf hin, dass im Innern des Gehäuses eine nicht isolierte, gefährliche Spannung anliegt, die hoch genug sein kann, um bei Berührung einen Stromschlag auszulösen.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**01** LESEN, BEFOLGEN UND BEACHTEN SIE ALLE ANLEITUNGEN UND WARNHINWEISE UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

**02** BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT IN UNMITTELBARER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN UND BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN. DAS GERÄT BENÖTIGT 75 MM ABSTAND UM DIE WÄRMEABLEITBLECHE UND ANDERE KÜHLEINHEITEN IM GEHÄUSE.

**03** BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT IN UNMITTELBARER NÄHE VON SPRITZWASSER, TROPFWASSER, SPRÜHWASSER ODER STEHENDEN FLÜSSIGKEITEN.

**04** REINIGEN SIE DAS GERÄT NUR MIT EINEM LEICHT ANGEFEUCHTETEN TUCH OHNE REINIGUNGSMITTEL.

**05** SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT NUR AN EINER GEERDETEN STECKDOSE AN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS IHRE NETZSPANNUNG DEN ANGABEN AUF DEM TYPENSCHILD AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS ENTSPRICHT.

**06** SCHÜTZEN SIE DAS NETZKABEL VOR SCHÄDEN; NICHT AUF DAS KABEL TRETEN, KABEL NICHT EINKLEMMEN ODER BELASTEN.

**07** ZIEHEN SIE WÄHREND EINES GEWITTERS UND BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG DEN NETZSTECKER AB.

**08** BENUTZEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN NUR ZUBEHÖRTEILE, STANDFÜßE ODER HALTERUNGEN; DIE VOM HERSTELLER FÜR SICHEREN BETRIEB EMPFOHLEN WERDEN.

**09** WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG UND FEUER SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

**10** REPARATUREN NUR DURCH DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

SCANSONIC  
HIFI LOUDSPEAKERS

S12

## Eingeschränkte Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Gerät wurde entsprechend den höchsten Qualitätsnormen konzipiert und gefertigt. Bei Problemen garantieren Scansonic und der Fachhändler Ihres Landes den kostenlosen Austausch von Teilen bzw. Reparatur durch den offiziellen Scansonic Kundendienst.

Diese eingeschränkte Garantie gilt für den Ersterwerber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum und ist nicht übertragbar.

### Durch die Garantie abgedeckt:

- Die eingeschränkte Garantie deckt alle Fertigungs- und Materialfehler des Geräts mit Ausnahme der nachstehenden Schäden ab.

### Nicht durch die Garantie abgedeckt:

- Schäden durch Verpackung und Transport.
- Schäden durch Unfall, Fehlbedienung, normalen Verschleiß, Fehler bei der Pflege, Netzspannungsschwankungen und Überlastung.
- Schäden aufgrund fehlerhafter Installation oder Fehlbedienung.
- Schäden aufgrund Modifizierung oder Reparatur durch unbefugte Dritte und die Benutzung nicht originalgetreuer Teile.
- Weitere Schäden aufgrund von Bedingungen, die sich der Kontrolle des Herstellers entziehen, wie beispielsweise Feuer, Regen, Blitzschlag, Krieg und höhere Gewalt.

### Garantieansprüche stellen:

Zur Reparatur unter Garantie setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Sie müssen die ausgefüllte Garantiekarte vorlegen. Alternativ benötigen Sie Ihren Kaufbeleg mit Kaufdatum.

Der Lieferant haftet nur für die Reparatur oder den Austausch defekter Teile oder Produkte und nicht für indirekte Schäden.

Die Transportkosten für die Reparatur sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Reparatur oder Austausch können den Wert des Geräts unter Garantie nicht übersteigen. Auf keinen Fall ist der Lieferant für besondere, mittelbare, unmittelbare oder Folgeschäden verantwortlich oder haftbar.

Fachhändler (Stempel):

Kaufdatum:

www.scansonic.dk